

Montageanleitung für EAF Motoranbaukit an Monorail 2" und 3" Okularauszüge



Lieferumfang:



1) Anbaurahmen

2) Klemmbügel



3) 2x M3x16mm Schrauben

Montagezubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten (Inbusschlüssel Größe 3)

Bitte bei 3D Druckteilen immer bedenken! Nach fest kommt ab!
Ziehen Sie die Teile behutsam fest, so dass ein fester Widerstand zu spüren ist. Gehen Sie nicht darüber hinaus.



Arbeitsschritt1:

Entfernen Sie die Reduktionshülse von 2" auf 1,25" im Okularauszug.
Anschließend entfernen Sie auf der linken Seite das Rad der
Grob fokussierung mit einem passenden Inbusschlüssel. Schieben Sie
danach den Anbaurahmen (1) gerade über den Okularauszug.

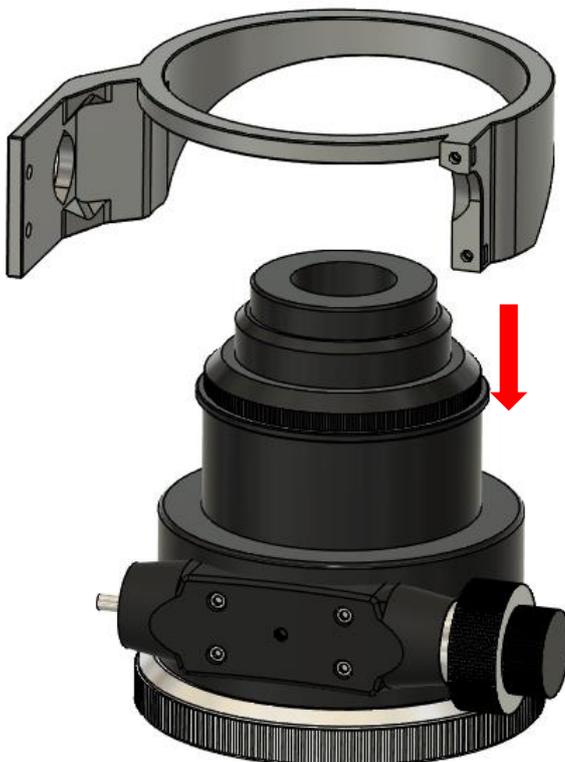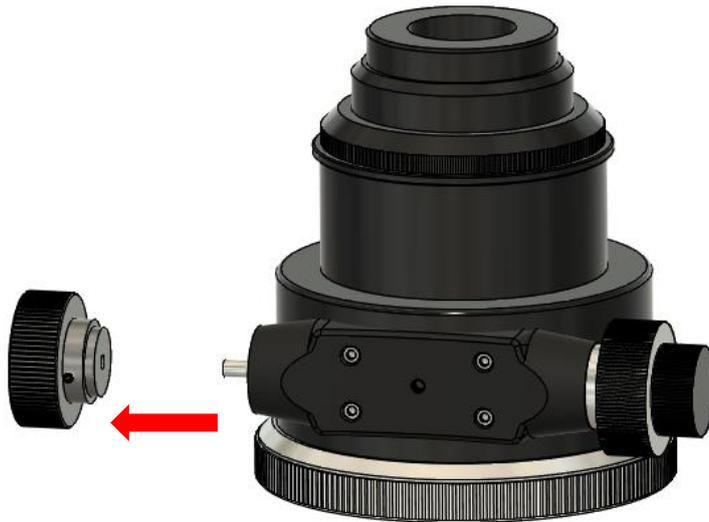



Arbeitsschritt 2 :

Legen Sie nun den Klemmbügel (2) wie abgebildet an und verschrauben diesen mit den beiden M3x16mm Schrauben (3) miteinander. Achten Sie dabei darauf die Schrauben nur handfest anzuziehen.

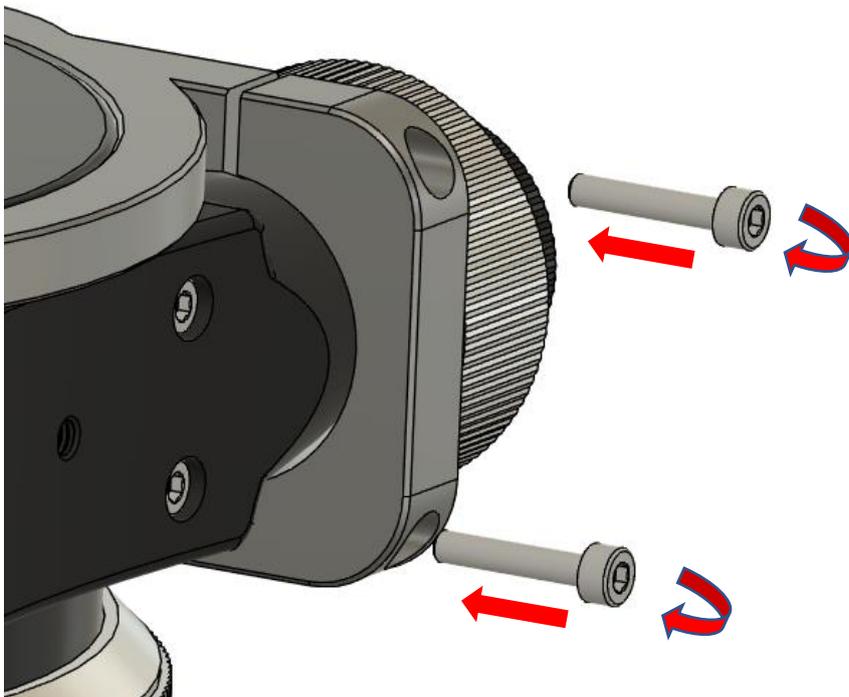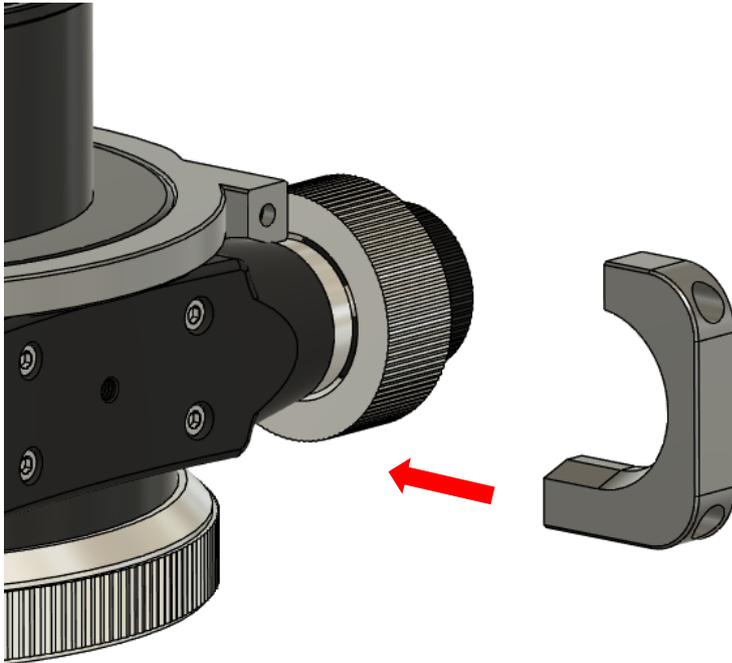


Arbeitsschritt 3:

Bringen sie nun die Wellenkupplung aus dem ZWO EAF Set mit den beidseitigen 5mm Öffnungen wie abgebildet am Anbaurahmen an und verschrauben diesen an der Welle des Okularauszugs.

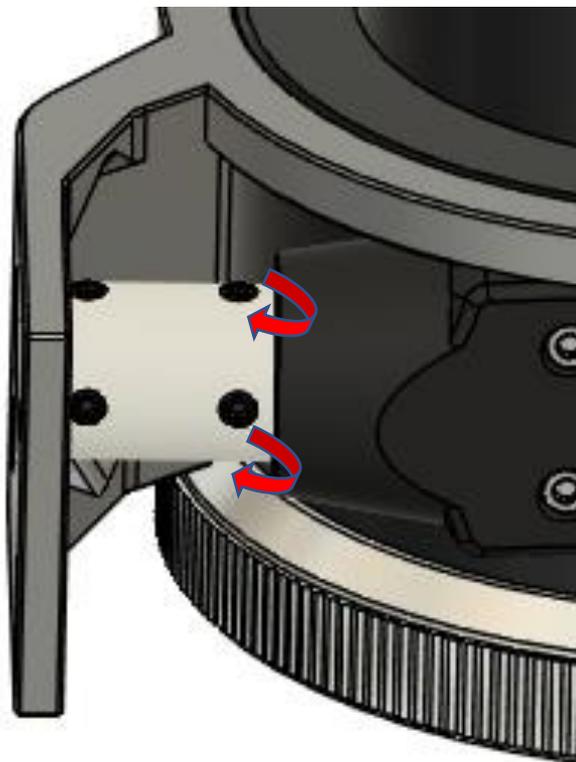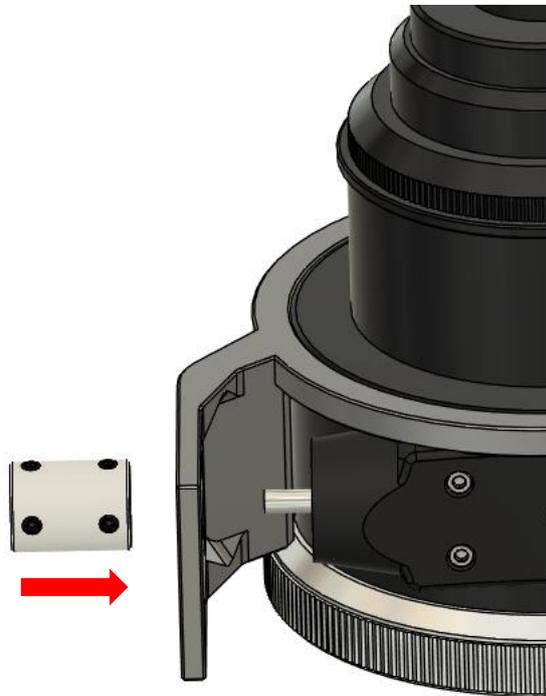

Arbeitsschritt 4:

Schieben Sie nun den EAF in die Wellenkupplung und verschrauben diesen anschließend mit der Wellenkupplung und den beiden beiliegenden M4x8 Schrauben aus dem ZWO EAF Set am Anbaurahmen.

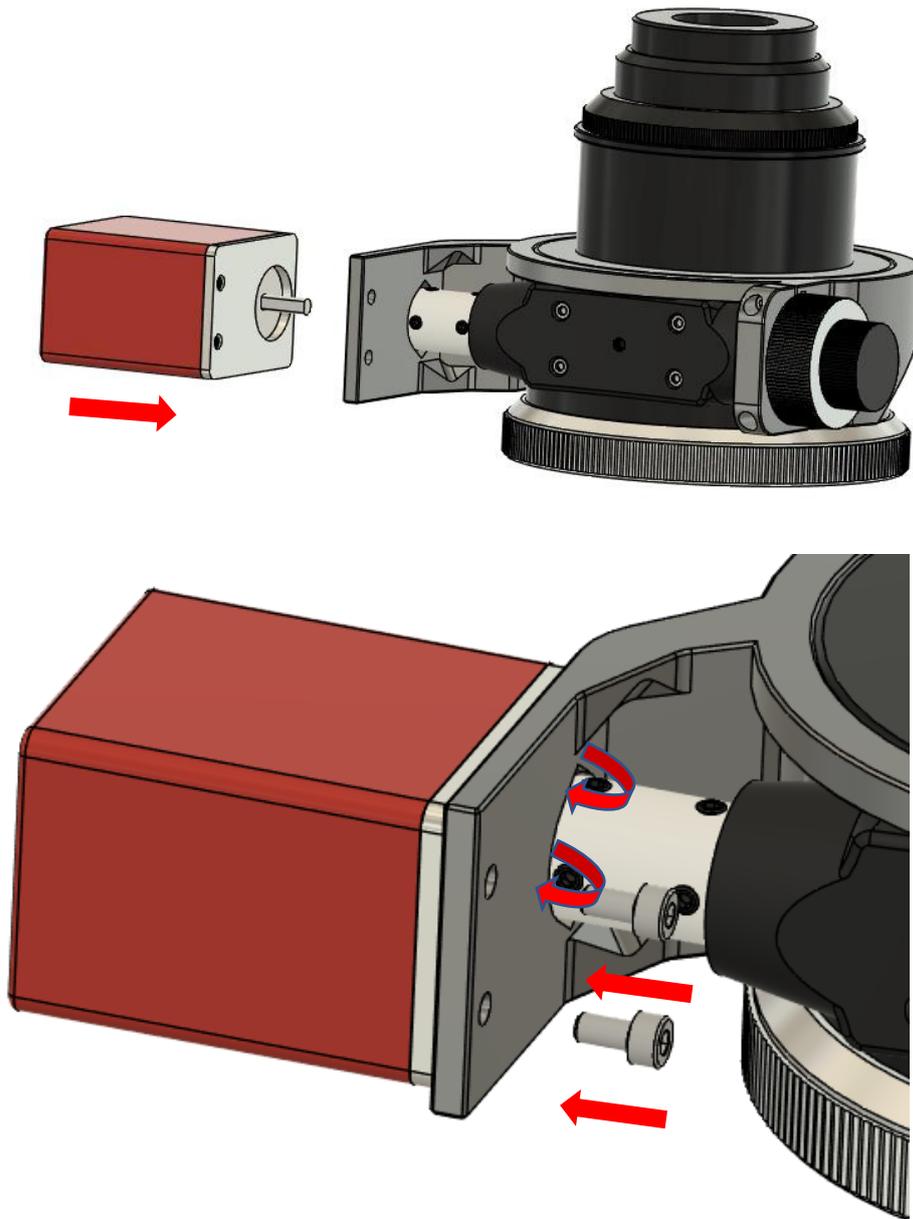

Die Montage ist dadurch abgeschlossen.